

BEEBIMONITORIGA ÜHENDATUD KAAMERA BBC18

KASUTUSJUHEND



- Enne videomonitori installeerimist lugege läbi järgmised juhised ja ohutushoiatused.
- Palun säilitage need juhised edaspidiseks kasutamiseks
- Vajalik tööriist: vajadusel kruvikeeraja (ei kuulu komplekti) kaamera seinale kinnitamiseks
- Lisakaamera(d) (müügil eraldi).

Tähtis ohutushoiatus



HOIATUS!

Kägistamisohht - Lapsed on lämbunud juhtme tõttu. Hoidke juhe lastele kättesaamatus kohas (vähemalt 0.9 m kaugusel).



Et takistada nööri takerdumist ja kägistamist:

- Ärge asetage kaamerat ega AC adapteri juhet laste käeulatusse.
- Ärge asetage ega kinnitage kaamera või AC adapteri juhet võrevoodi või mänguaia külge.
- Kinnitage kaamera vahelduvvoolu adapteri juhe alati seina külge kaasasolevate turvaklambritega.
- Ärge kunagi kasutage AC adapteritega pikendusjuhtmeid. Kasutage ainult AC adaptereid.

Tähtsad ohutusjuhised:

- Kokkupanek on vajalik täiskasvanute poolt. Hoidke väikesed osad lapse käeulatusest eemal.
- Antud seade ei ole mänguasi. Ärge lubage lastel sellega mängida.
- See videomonitor ei asenda täiskasvanute vastutustundlikku järelevalvet.
- Kontrollige videomonitori ja kõiki selle funktsioone, et oleksite nendega enne kasutusse võtmist tuttavad.
- Ärge puudutage toiteadapteri avatud osa, kui see on ühendatud pistikupeessa.

Ettevaatust - oht soojusenergia tekkeks, tulekahjuks või plahvatuseks.

- Lii-ioon aku on sisseehtitatud.
- Laadige toodet määratud laadimismeetodil.
- Ärge asetage toodet tulele või selle lähedusse ega pange toodet mikrolaineahju.
- Ärge hoidke toodet kõrgel temperatuuril üle 60 C.
- Ärge võtke toodet lahti.
- Vältige toote maha kukkumist.
- Hoidke toodet kuivana.

Käidelge toodet asjakohaselt.

www.jenile.com

02

1. Video Monitori kasutamine

Monitori vibreerimine

Monitori vibratsioon toimub automaatselt niipea, kui beebi nutmise heliindikaator saavutab piisava helitaseme (punane LED).

Kurtidele ja kuulmisvaegusega vanematele

Teie toodet on võimalik täiendada sobivate välkude ja vibratsiooni seadmetega, mida pakub Jenile®, külastage meie kodulehte: www.jenile.com.

Ühendus Jenile® vältu ja vibreerivate vastuvõtjatega

Kui teil on juba Jenile® vastuvõtjad, saate vibreeriva kaamera ühendada. Lihtsalt aktiveerige oma vastuvõtja ühendusrežiim (vaadake vastava toote kasutusjuhendit) ja käivitage monitori vibratsioon kaamera mikrofoni valjult häädes, vastuvõtja vilgub sinisena, siis toimub turvaline ühendus.

Pimedes nägemise režiim

Kaameral on 6 Infrapuna LEDi läätse ümber, et pimedas ja öösel näha selget pilti. Kui valguseandur tuvastab nõrga valgustaseme, aktiveeritakse pimedas nägemise režiim automaatselt ja ekraanil kuvatav video kuvatakse mustvalgena.

Aku laadimine

Teie videomonitoril on sisemine, vahetatav 2350mAh liitiumioonaku. Aku laadimiseks ühendage monitor kaasasoleva toitekaabli abil pistikupeessa.

Video ON/OFF

See funktsioon võimaldab teil videoekraani välja lülitada, säilitades samal ajal sisselülitatud helimonitori. Video sisse-/väljalülitamiseks vajutage lihtsalt video ON/OFF nuppu.

OLULINE:


Kui monitor on energiasäästurežiimis, lülitub videoekraan automaatselt välja pärast 30s, 60s, 90s vastavalt VOX seadistusele.

See unerežiim aitab säästa akutoidet. Et video uuesti sisse lülitada, lihtsalt vajutage video ON/OFF nuppu.

www.jenile.com

03

2. Pakend sisaldab



1 X kaamera



1 X monitor 2350mAh
laetava Li-akuga
(PL754065,3.7V,2350mAh,
8.695WH)



2 X toiteadapter



1 X kasutusjuhend


www.jenile.com

04

3. Alustuseks

Kaamera

1. Ühendage kaamera AC vooluvõrku
2. Kaamera töötab automaatselt.
3. Ühendage kaamera toide lahti, kaamera lülitub automaatselt välja.

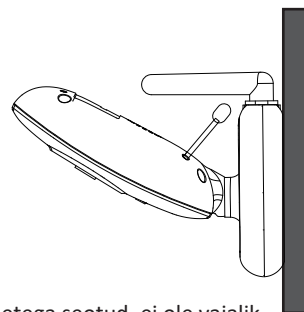

Pange kaamera tasasele pinnale või riputage see seinale, vaadake Demot.

Kaamera sidusus (vaikimisi)

Beebimonitor on vaikimisi teiste seadmetega seotud, ei ole vajalik kaamerat ja monitor eraldi siduda juhul kui te ei ole kaamerat taaskäivitanud. Omavahel sidumiseks hoidke pikalt all nuppu  P monitoril või või vaadake UI definitsiooni leheküljel "Kaamera".


Toite indikaator

Töötab - roheline tuli põleb;
Sidumine - roheline tuli vilgub.

www.jenile.com

05

Kaamera

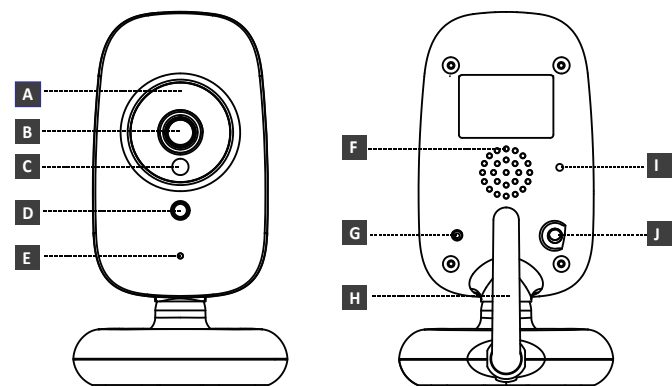


- A Infrapuna LED valgustid
- B Kaamera läätse
- C Valgussensor
- D Toite indikaator
- E Mikrofon
- F Kõlar
- G Temperatuuri sensor
- H Antenn
- I Sidumine/Lähtestamine
- J AC adapteri pesa
- K Seinale kinnitus

www.jenile.com

06

Monitor

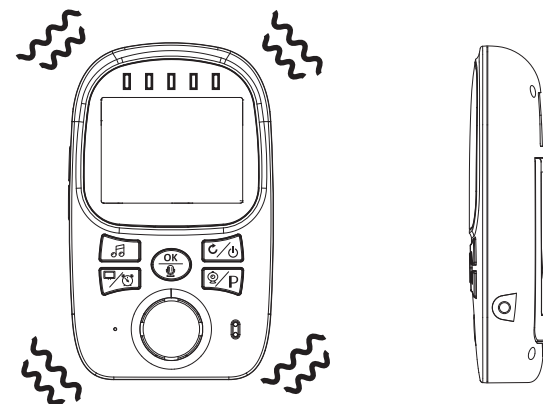


1. Ühendage monitor AC pistikupeessa.
2. Vajutage pikalt Tagasi/Toide nuppu, monitor hakkab tööle.
3. Monitor ja kaamera on sisse lülitatud, beebi video on ekraanil näha.
4. Vajutage klahvi OK/Räägi, et kaamerasse vastu rääkida, vabastage klahv OK/Räägi, et lapse häält kuulda.
5. **Toite indikaator:**
Laadimine - punane tuli põleb
Täislaetud - roheline tuli põleb
Aku tühjeneb - punane tuli vilgub aeglaselt
6. **Signaali indikaator:**
Töötab - roheline tuli põleb
Leviulatusest väljas - punane tuli põleb
Sidumine - roheline tuli vilgub

www.jenile.com

07

Monitor

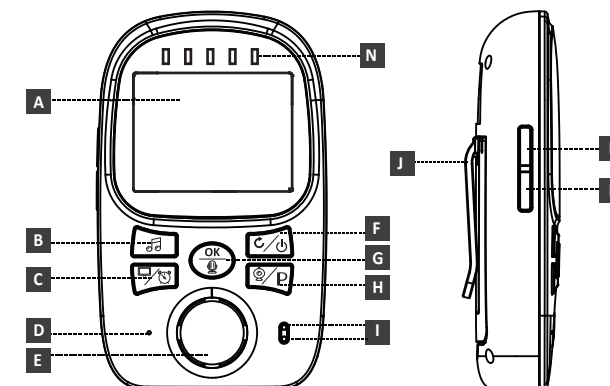

- A 2,4 tolli täisvaate LCD kuvar
- B Hällilaul sisse/välja
- C LCD/Alarm
- D Mikrofon
- E Kõlar
- F Tagasi/Toide
- G OK/Räägi
- H Kaamera/sidumine
- I Toite indikaator
- J Signaali indikaator
- J Vöö klamber
- K Helitugevus kõvemaks
- L Helitugevus nõrgemaks
- M AC adapteri pesa
- N Beebi nutu indikaator

www.jenile.com

08

4. Menüü valikud

- 1. Monitor näitab avapilti.
- 2. Kui monitor ei seo, lülitub monitor sidumisrežiimi
- 3. Hällilaul
Hällilaulu mängimisel vajutage helitugevuse reguleerimiseks '+' või '-'.
4. LCD/Alarm
Vajutage lühidalt on/off LCD sisselülitamiseks
Hoidke all 4 sekundit, et siseneda Alarmi sätetesse.
- 5. OK / Räägi
Menüü toimingutes viitab lühike vajutus kinnitusvalikutele.
Videorežiimis hoidke klahvi OK all, et vastu rääkida.
- 6. Tagasi/Toide
Menüü toimingutes tähistab tagasi ikoon tagasipöördumist.
Sisselülitamiseks/väljalülitamiseks hoidke all 4 sekundit.
- 7. Kaamera/Sidumine
Videorežiimis viitab lühike vajutus kaamera lülile. Nupu all hoidmine viitab sidumisele.

Märkus: Mitme kaamera ühendamiseks peab minema seadistusrežiimi; lühisuunaline sidumine ei tööta teise kaamera sidumise korral.

	Brightness	Vajutage Üles/Alla, et heledust reguleerida, vajutage nuppu OK, et kinnitada ja siseneda viimasesse MENÜÜsse. Vajutage TAGASI nuppu, et naasta muudatusteta viimase Menüü juurde
	Vox	Neli võimalust: 30S.60S.90S.NEVER Vajutage Üles/Alla, et valida võimalusi, vajutage nuppu OK, et kinnitada ja siseneda viimasesse MENÜÜsse. Vajutage TAGASI nuppu, et naasta muudatusteta viimase Menüü juurde
	Lullaby	1,2,3 Ahelvõimalus. Vajutage valimiseks Üles/Alla nuppu, vajutage nuppu OK, et kinnitada ja siseneda viimasesse MENÜÜsse. Vajutage TAGASI nuppu, et naasta muudatusteta viimase Menüü juurde
	Zoom	Vajutage Üles/Alla, et reguleerida, vajutage nuppu OK, et kinnitada ja siseneda viimasesse MENÜÜsse. Vajutage TAGASI nuppu, et naasta muudatusteta viimase Menüü juurde
	Camera	Kaamera režiimis vajutage vajaliku kaamera valimiseks nuppu Üles/Alla (4), vajutage järgmise alammenüü kinnitamiseks nuppu OK. Kaamera alammenüüs vajutage sidumisnuppu OK; pärast sidumist näitab videod või sidumine ebaõnnestus. Vajutage TAGASI nuppu, et naasta muudatusteta viimase Menüü juurde.
	TEMP	Vajutage temperatuuri üksuse valimiseks Üles/Alla, vajutage nuppu OK, et kinnitada ja siseneda viimasesse MENÜÜsse. Vajutage TAGASI nuppu, et naasta muudatusteta viimase Menüü juurde
	Time	Vajutage nuppu Üles/Alla, et seadistada H/M (tund/minut), vajutage nuppu OK, et vahetada H/M (tund/minut), vajutage nuppu TAGASI kinnitamiseks ja viimasesse menüüsse naasmiseks.
	Date	Y/M/D (Aasta/Kuu/Päev) seadistamiseks vajutage Üles/Alla, Y/M/D (Aasta/Kuu/Päev) vahetamiseks vajutage OK, Vajutage nuppu TAGASI, et kinnitada ja naasta viimase Menüü juurde.
	Setting	Default Sisenege sellesse menüüsse ja valige YES (JAH), kõik seaded taastatakse tehaseseadetele

5. Veaotsing

Ekraanil ei kuva videot

- Kas monitor ja kaamera on ühendatud töötavasse pistikupessa?
 - Veenduge, et kõik pistikupesa toitel olevad lülitid oleksid sisse lülitatud
 - Kontrollige, ega toitejuhtmed pole kokku surutud.
- Kas monitor ja kaamera on sisse lülitatud?
 - Lülitage monitor sisse.
 - Ühendage kaamera seinakontaktiga
- Kas monitor on puhkeolekus?
 - Ekraani sisselülitamiseks vajutage nuppu video ON/OFF.

Monitor kaotas signaali, “Out of Range” (Leviulatusest väljas)

- Kui ühendust pole, kuvatakse ekraanil sõnad “Out of Range” (Leviulatusest väljas). Veenduge, et kaamera oleks sisse lülitatud, roheline LED sisselülitamise indikaator peaks põlema.
- Monitor võib olla kaamerast liiga kaugel, viige monitor kaamerale lähemale
- Kaamera võis kaotada ühenduse monitoriga. Siduge tooted, järgides kaamera sidumise juhiseid.

Veenduge, et ekraani ja kaamera läheduses pole takistusi, mis võivad signaali häirida, näiteks; seinad, põrandad, laed, WiFi-ruuterid, mikrolaineahjud, juhtmeta telefonid, Bluetooth-seadmed, koduarvutid ja muud elektroonilised seadmed. Videomonitori on soovitatav hoida seda tüüpi seadmetest vähemalt 1,5m kaugusel. Nõrga signaali korral proovige vahetada monitori ja/või kaamera asendit ja asukohta.

Video ekraanil on must-valge

- Kaamera on pimedas ja öise nägemise režiim on aktiveeritud.
Öise nägemise režiimi desaktiveerimiseks veenduge, et kaamera oleks hästi valgustatud keskkonnas.

Heli tagasiside

- Seadmed võivad olla liiga lähedal, liigutage monitori kaamerast kaugemale.
- Otsige beebi toas müraallikat. Eemaldage müraallikas või eemaldage kaamera allikast.
Monitor ei reageeri (tardunud või ei reageeri)
- Lülitage monitor välja ja sisse.

6. FCC ja IC määrused

FCC osa 15: See seade vastab FCC reeglite 15. Osale: Töötamine on võimalik kahel järgmisel tingimusel: (1) seade ei tohi tekitada kahjulikku interferentsi ja (2) seade peab vastu võtma iga interferentsi kaasa arvatud selle, mis võib põhjustada soovimatuid toiminguid.

Hoiatus: Seadme vastavuse eest vastutavate isikute loata toote muutmine või ümber ehitamine võib tühistada kasutaja volituse seadet kasutada.

NBI Seadet on katsetatud ja leitud, et see vastab FCC-eeskirjade 15. osa kohaselt B-klassi digitaalse seadme piirangutele. Need piirangud on loodud, et tagada piisav kaitse kahjulike häirete eest kodus paigaldamisel. Käesolev seade tekitab, kasutab ja võib kiirata raadiosageduslikku energiat ning kui seda ei paigaldata ega kasutata juhiste kohaselt, võib see põhjustada raadiosides kahjulikke häireid. Samas puudub garantii, et häireid ei esine teatud paigalduse korral. Kui seade põhjustab raadio- või telesignaali vastuvõtul häireid (seda saab kindlaks teha seadet välja ja sisse lülitades), siis on kasutajal soovitatav proovida häireid korrigeerida ühe või mitme järgmise meetme abil:

- Paigaldage vastuvõtja antenn mujale.
- Suurendage seadme ja vastuvõtja vahelist vahemaad.
- Ühendage seade teise pistikupessa või vooluahelasse kui see, millega on ühendatud vastuvõtja.

- Konsulteerige edasimüüja või kogenud raadio-/TV tehnikuga. Kasutajate ohutuse tagamiseks on FCC kehtestanud raadiosageduse energiakogused, mida kasutaja või kõrvalseisja võib vastavalt toote kavandatud kasutamisele ohutult omastada.

Seda toodet on testitud ja leitud, et see vastab FCC kriteeriumidele. Beebiseade tuleb paigaldada ja kasutada nii, et kasutaja kehaosad, välja arvatud käed, püsiksid vähemalt 20 cm (8 tolli) kaugusel.

Kiirguse kokkupuute avaldus:

See seade vastab FCC kiirguse piirnormidele, mis on kehtestatud kontrollimata keskkonnale. Seda seadet tuleks paigaldada ja kasutada minimaalselt 20 cm (8 tolli) kaugusel kiirguri ja keha vahel.

Industry Canada

See B-klassi digitaalaparaat vastab Kanada ICES-003 nõuetele.

IC HOIATUS:

See seade vastab Industry Canada litsentsivaba RSS-i standardile (standarditele). Kasutamisel lähtutakse kahest järgmisest tingimusest: (1) seade ei tohi tekitada kahjulikku interferentsi ja (2) seade peab vastu võtma iga interferentsi kaasa arvatud selle, mis võib põhjustada soovimatuid toiminguid. Industry Canada eeskirjade kohaselt tohib see raadiosaatja töötada ainult sellist tüüpi ja maksimaalse (või väiksema) võimendusega antenni abil, mille saatja on heaks kiitnud Industry Canada. Teiste kasutajate võimalike raadiohäirete vähendamiseks tuleks antenni tüüp ja selle võimendus valida nii, et ekvivalentne isotroopne kiirgusvõimsus (e.i.r.p.) ei ole suurem, kui on edukaks kommunikatsiooniks vajalik.

RF kiirguse kokkupuute ja ohu avaldus:

RSS-102 raadiosagedusliku kiirguse nõuetest kinnipidamise tagamiseks tuleb see seade paigaldada kohta, kus seadme antenn on rohkem kui 20 cm (8 tolli) kõigist isikutest eemal.

7. Puhastamine ja hooldus

Videomonitori puhastamiseks ühendage kõik kaablid lahti ja lülitage see välja. Kasutage pehmet ning kuivaba lappi. Vältige niiskuse tekkimist avades. Hoidke videomonitori otsese päikesevalguse, kuumade või niiskete kohtade eest. Ärge laske tootel märjaks saada.