




Vingugaasiandur

Kasutusjuhend

Spetsiaalselt mõeldud kurtidele ja kuulmispuudega inimestele.

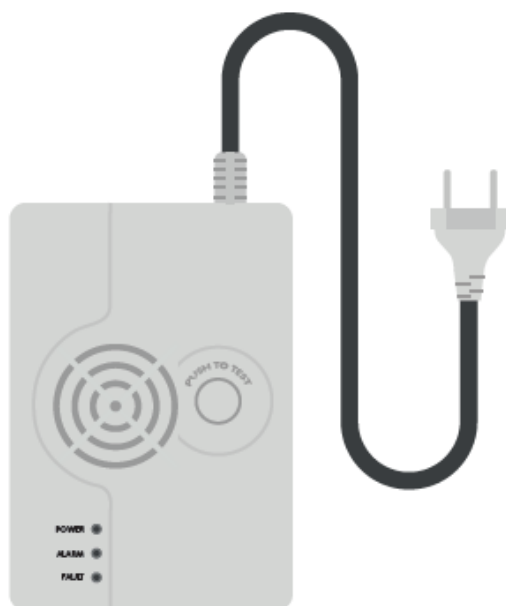




Kõik tooted on omavahel
ühendatud.

Sisukord :


- 4** : Pakendi sisu
- 5** : Vingugaasiandur
- 5** : Tehnilised andmed
- 6** : Tutvustus
- 6** : Vingugaasiandur DDG18
- 6** : Paigaldamine
- 7** : Ideaalne koht CO andurile
- 8** : Tööpõhimõte

Pakendi sisu

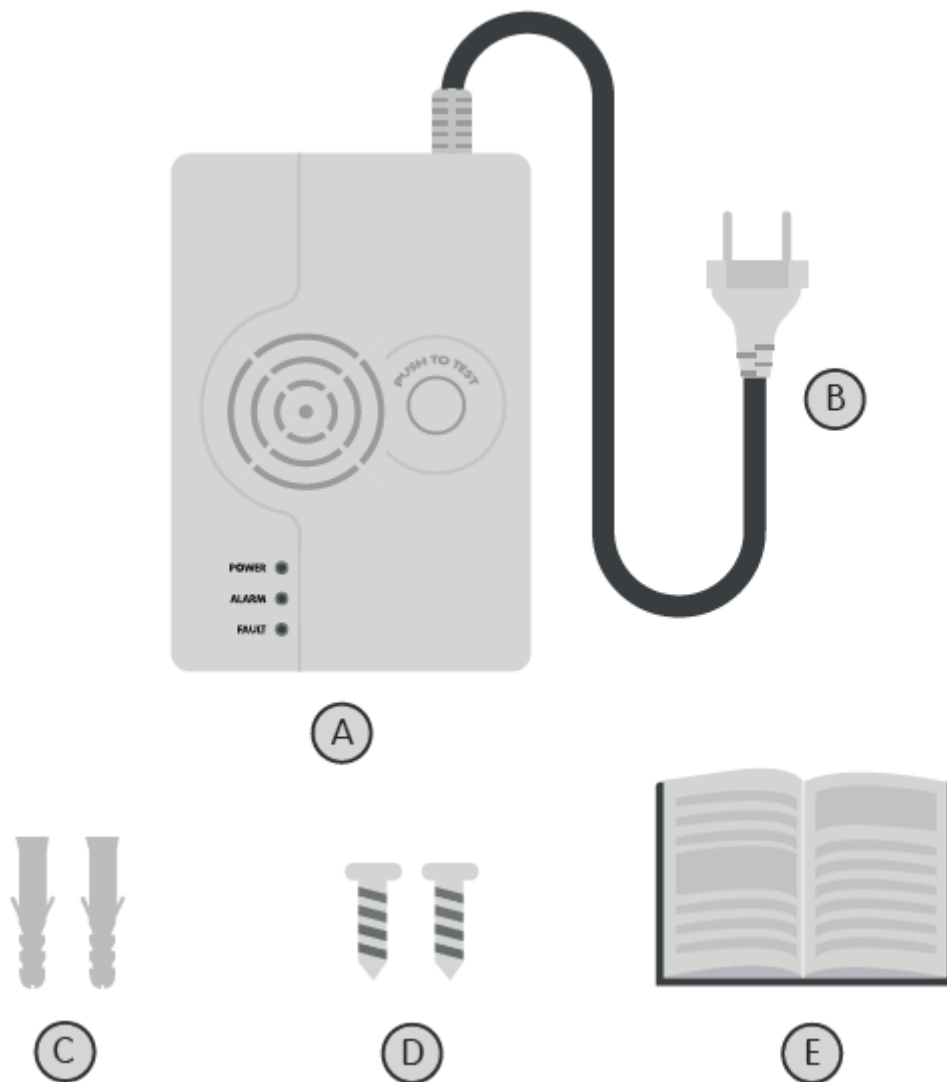

- (A) Vingugaasiandur
- (B) Toitejuhe
- (C) 2 tüüblit
- (D) 2 kruvi Kasutusjuhend
- (E) lietošanas pamācība igauņu valodā

Vingugaasiandur

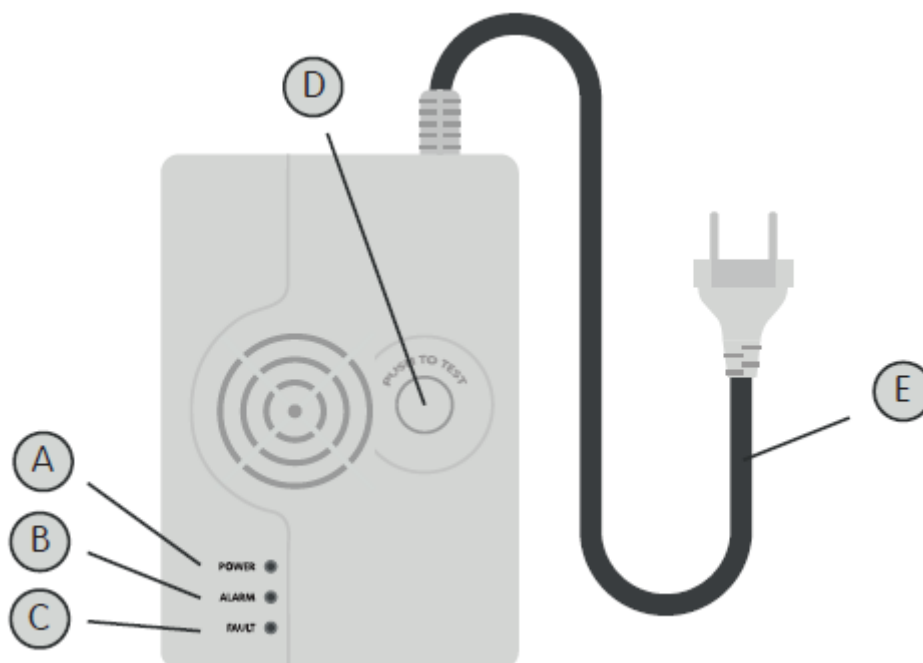

- A Toite märgutuli LED
- B alarm LED vea tuli
- C LED trauksmes indikators

- D Katsetamise
- E nupp Toitejuhe

Tehnilised andmed

Kerge ja lihtne paigaldamine Helitugevus: 85 dB
Toiteallikas: 220 V AC
Raadiosagedus: 433,33 Mhz
Temperatuurid: -10° - 50°
Õhuniiskus: <95%
Suurus: 113*45mm
Vastamise aeg: <30 sekundit
Vastavusstandard: EN 14604-2005
2-aastane garantii

Tutvustus

Enamik kodustest vingugaasi õnnetustest juhtub tänu valele käitumisele. 98% vingugaasi õnnetustest, lekkes ja plahvatused juhtuvad kuna vahendid on vanad, seadmeid ei hooldata piisavalt ja inimesed käituvad hooletult või kohmakalt.

Vingugaasist tingitud plahvatused saavad veel juhtuda tänu gaasiballoonidele, sooda pudelitele, aerosooltoodetele, kõrge surve all olevatele puhastusvahenditele... Sellist tüüpi plahvatuste tagajärjed on tõsised ja võivad endaga kaasa tuua pikaajalisi tüsistusi või surma.

Vingugaasiandur DDG18

Seda seinale kinnituvat vingugaasiandurit on soovitatav kasutada põlevate gaaside (maagaas, propaan gaas, butaan gaas) kontsentratsiooni jälgimiseks. Kui kontsentratsioon jõuab kõrgesse riski tasemesse, näiteks üle 10%, andur aktiveerub ja annab signaali. See tase on määratud LEL (Lower Explosive Limit) poolt. Kui see jõuab 100%-ni, muutub õhk tuleohtlikuks gaasiks. Sellisel juhul aktiveerub alarmi hoiatav aste.

Paigaldamine


Asetage andur kohta, kus võib olla oht gaasi lekkeks. Asetage andur 2 kuni 4 meetri kaugusele gaasiga töötavatest seadetest. Asetage andur miinimum 30 cm kaugusele nurkadest, uuest ja akendest. Butaani ja propaani gaasi puhul asetage andur võimalikult põranda lähedale umbes 30 cm põranda piirist; maagaasi puhul võimalikult kõrgele umbes 30 cm lae piirist.

Paigaldamise ajal vältige :

- Akende ja uste lähedust
- Kohti, kus võib esineda õhuvoolu või tõmbetuult
- Toa nurki, kuna seal on õhu ringlus väike.

Idealne koht CO andurile

Ruum ilma õhu ringlusega. Kui seade on paigaldatud seinale, peab seda paigaldama laest vähemalt 15 cm kaugemale.

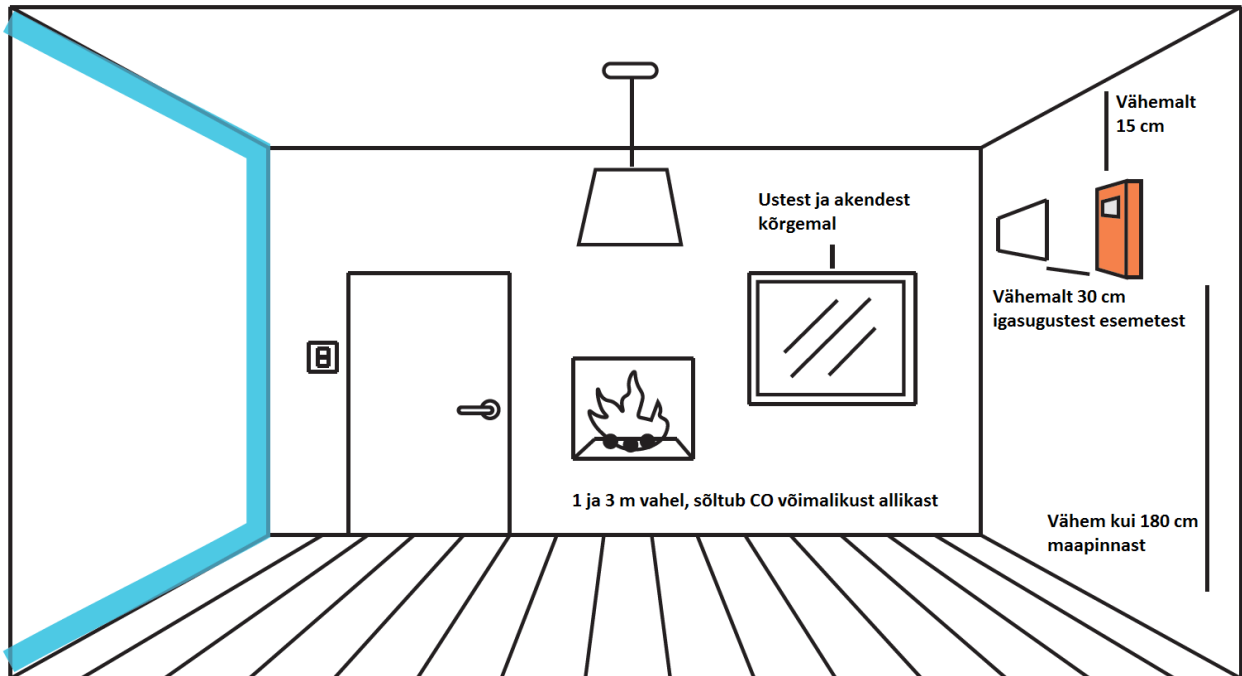

Ruumis, kus põlemisallikas asub: Andur peab olema asetatud 1 ja 3 m vahel horisontaalselt võimalikust CO allikast, vähemalt 1.80 pinnast ja 15 cm laest. Ruumides kus elatakse: võimalikult lähedal õhku hingatavale kohale.


Pööningu kõrgeimas punktis

Kohtades, kus temperatuur võib langeda alla 5C (või 41F) või ületada 45C (113F)
Auru või tolmuallika lähedal, mustas või putukatega ruumis.

Tööpõhimõte

Eelsoojenemine

Andur vajab soojenemisaega. „Toite märgutuli“ („Power“) tuli läheb roheliseks ja „soojenemistuli“ („Fault“) läheb kollaseks. Kui kollane tuli kustub 4 kuni 5 minuti pärast on seade kasutamisevalmis.

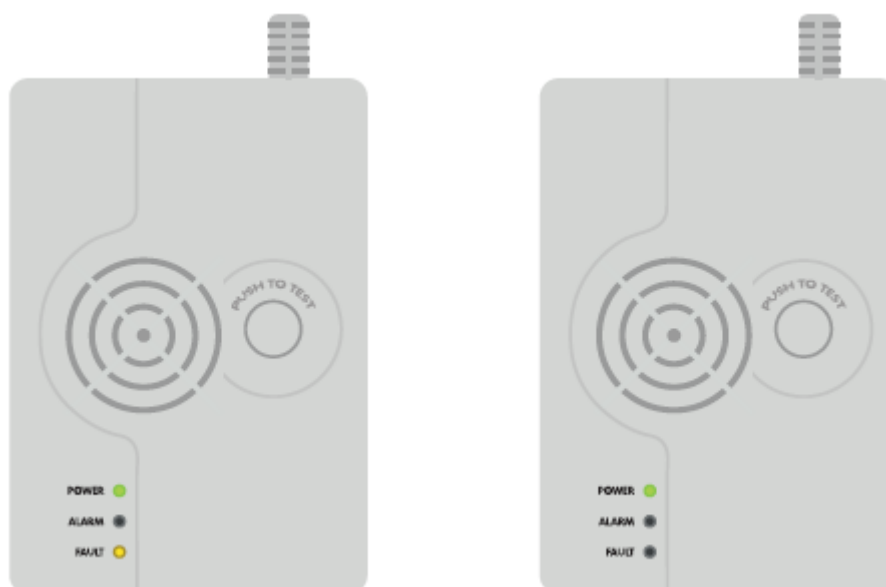

Unerežiim ja alarm:

Kui gaasi pole tuvastatud ainult roheline tuli jääb põlevaks.

Kui tuvastatakse ebanormaalne gaasi olemasolu, siis „Alarm“ tuli süttib ja andur heliseb.



Katsetamine:

Seadme katsetamiseks (elektrooniline ringlus) vajutage ja hoidke „Test“ (**katsetus**) nuppu.

See aktiveerib alarmi režiimi: punane tuli vilgub ja alarm hakkab tööle. Katsetamise peatamiseks laske nupp lahti. Igasuguse süsteemirikke korral süttib „Fault“ (**vea**) tuli. Sellisel juhul kontakteeruge seadme edasimüüjaga.

Seadistamine

Peale paigaldamist, andur ühendab ennast automaatselt Jenile vilkurkuubiku ja vibrapadjaga. Hoiatus, kui vajutada liiga kaua vilkurkuubikule, katkeb ühendus. Vajutage katsetamise („Test“) nupule alarmi aktiveerimiseks, LED tuli vilgub kiiresti ja see saadab signaali Jenile juhtmevabale vilkurkuubikule või vibrapadjale.

Hooldamine


Soovitav on katsetada anduri töötamist vähemalt iga nädal (vt katsetamine) ja puhastada selle avasid tolmust.

Juhised kui alarm läheb tööle

- Avage aknad ja ukсед toa tuulutamiseks
- Lülitage välja igasugune süüteallikas (leek, säde)
- Lahkuge ruumist
- Ärge lülitage tuld põlema, isegi mitte öösel.
- Ärge katsuge ühtegi toite- või kaitselülitit.
- Ärge helistage oma laua- ega mobiiltelefoniga.
- Lifti asemel kasutage treppi ja ärge lülitage tuld põlema.
- Ärge helistage naabri uksekella vaid koputage.
- Kutsuge tuletõrje ja/või eriteenused.

Signaalid ja värvid


Vingugaasiandurit DDG18 saab kasutada kõikide Jenile vastuvõtjatega.

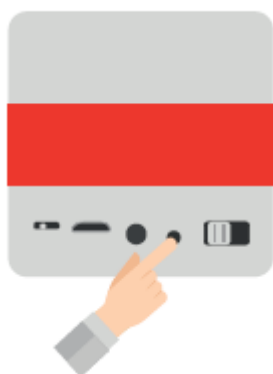

Vilkurkuubikul olev tuli muutub punaseks, kui vingugaasi andur läheb tööle.



Vibrapadjal on koos 5 kordumisega 3 vibratsiooni.

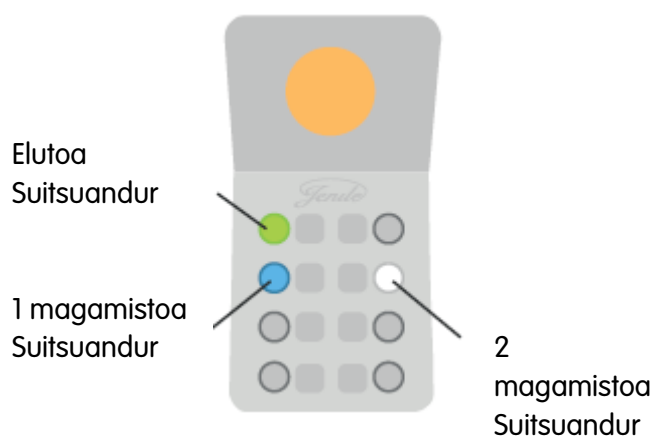

Kui soovite varustada end mitme gaasianduriga, saate tänu 8 fikseeritud valguse diodile määrata erinevad hoiatusvalgused



www.jenile.com



Maaletooja: Tervise Abi OÜ, Ädala tn 11, Tallinn 10614, tel 6737811, info@terviseabi.ee, www.terviseabi.ee